Serija DV9
Serija DV8

Sušilni stroj s toplotno črpalko

Uporabniški priročnik

Planet First 100% Recycled Paper

Ta priročnik je izdelan iz 100 % recikliranega papirja.

predstavljajte si, kaj vse je mogoče

Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.

CE

SAMSUNG

kazalo

VARNOSTNE INFORMACIJE 4

4 Kaj morate vedeti o varnostnih navodilih
4 Pomembni varnostni simboli in ukrepi
10 Navodila o oznaki OEEO

NAMESTITEV SUŠILNEGA STROJA 11

11 Odpakiranje sušilnega stroja in navodila za namestitev
11 Prikaz zunanjosti sušilnega stroja
12 Preverjanja pred namestitvijo
12 Pred uporabo izdelka
12 Pomembna navodila za monterja
12 Opombe glede mesta namestitve
13 Namestitev v nišo ali omaro
13 Električne zahteve
13 Ozemljitev
14 Namestitev drug ob drugem
14 Končni kontrolni seznam po namestitvi
15 Odvajanje vode brez uporabe zbiralnika za vodo
15 Priključitev odvodne cevi
17 Namestitev na drugo napravo
18 Pokrov za vijak

NAVODILA IN NASVETI ZA UPORABO 19

19 Pregled upravljalne plošče
22 Otroška ključavnica
22 Zakasnitev dokončanja
22 Vklop/izklop zvoka
23 Smart Check
23 Notranja lučka (na nekaterih modelih)
24 Podstavek za sušenje perila (na nekaterih modelih)
25 Pravilno polnjenje sušilnega stroja
25 Začetek uporabe

NEGA IN ČIŠČENJE 26

26 Čiščenje ohišja filtra
26 Čiščenje izmenjevalnika toplote
26 Upravljalna plošča
26 Boben iz nerjavečega jekla
26 Zunanjost sušilnega stroja
27 Odstranjevanje kondenzirane vode ( )
27 Čiščenje ohišja filtra ( )
28 Čiščenje filtra izmenjevalnika toplote ( )

NASVETI ZA POSEBNO PERILO
29

29 Nasveti za posebno perilo

ODPRAVLJANJE TEŽAV
30

30 Preverite te točke, če ...
32 Kode z informacijami

DODATEK
33

33 Preglednica za vzdrževanje tkanin
34 Varovanje okolja
34 Izjava o skladnosti
34 Specifikacije
35 Preglednica programov
35 Podatki o porabi
36 Podatki o sušilnih strojih za gospodinjstvo

varnostne informacije

Čestitamo vam za izbiro novega Samsungovega sušilnega stroja. Priročnik vsebuje informacije, ki vam bodo v pomoč pri namestitvi, uporabi in vzdrževanju aparata. Vzemite si čas in preberite navodila, da boste lahko najbolje izkoristili številne funkcije in prednosti sušilnega stroja.

⚠ OPOZORILO – nevarnost požara

- Sušilni stoj mora namestiti usposobljen strokovnjak.
- Sušilni stroj mora biti nameščen v skladu z navodili proizvajalca in lokalnimi predpisi.
- Za zmanjšanje nevarnosti resnih poškodb ali smrti upoštevajte navodila za namestitev.

KAJ MORATE VEDETI O VARNOSTNIH NAVODILIH

Opozorila in pomembne varnostne informacije v tem priročniku ne vključujejo vseh možnih stanj in situacij, ki se lahko pojavijo. Vaša odgovornost je, da pri namestitvi, vzdrževanju in uporabi sušilnega stroja uporabljate zdravo pamet, previdnost in skrb.

Če se pojavi težava ali stanje, ki ga ne razumete, se vedno posvetujte s proizvajalcem.

POMEMBNI VARNOSTNI SIMBOLI IN UKREPI

⚠ **OPOZORILO**	Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo **resne telesne poškodbe ali smrt**.
⚠ **POZOR**	Nevarnosti ali nevarni primeri uporabe, ki lahko povzročijo **manjše telesne ali materialno škodo**.
POZOR	Za zmanjševanje nevarnosti požara, eksplozije, električnega udara ali telesnih poškodb pri uporabi sušilnega stroja upoštevajte te osnovne varnostne ukrepe:

	NE poskušajte.
	NE razstavljajte.
	NE dotikajte se.
	Strogo sledite navodilom.
	Napajalni vtič izklopite iz stenske vtičnice.
	Za preprečevanje električnega udara mora biti sušilni stroj ozemljen.
	Za pomoč pokličite servisni center.
	Opomba
	Preberite navodila za uporabo.

Namen varnostnih znakov je preprečevanje poškodb vas in drugih.
Strogo jim sledite.
Ko preberete ta razdelek, ga shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.
Pred uporabo aparata si preberite vsa navodila.

⚠ OPOZORILO Za preprečevanje nevarnosti požara, električnega udara ali telesnih poškodb med uporabo aparata upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

Otrokom (ali hišnim ljubljenčkom) ne dovolite, da se igrajo na sušilnem stroju ali v njem. Vrata sušilnega stroja se z notranje strani težko odprejo, zato se lahko otrok resno poškoduje, če ostane zaprt.

Aparata ne smejo uporabljati osebe (in otroci) s fizičnimi, motoričnimi in psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja, razen če jih nadzira ali jim o uporabi aparata svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se z aparatom ne igrajo.

Za uporabo v Evropi: Otroci, stari od 8 let naprej, in osebe s fizičnimi, motoričnimi in psihičnimi motnjami ali s premalo izkušnjami in znanja lahko ta aparat uporabljajo, če jih kdo nadzira ali jim svetuje o varni uporabi aparata in če poznajo tveganja, povezana z uporabo aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati aparata, če pri tem niso pod nadzorom.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

Aparat postavite tako, da je dostop do napajalnega vtiča, pip za dovod in cevi za odvod vode neoviran.

Zračniki na spodnjem delu aparatov ne smejo biti zakriti s preprogo.

Aparatu so priloženi novi kompleti cevi, ki jih uporabite namesto starih.

POZOR: Za preprečevanje nevarnosti zaradi neodpravljive ponastavitve termičnega prekinjevalnika tega aparata ni dovoljeno napajati prek zunanje preklopne naprave, na primer časovnika, ali ga priklopiti na tokokrog, ki ga redno vklapljate ali izklapljate.

Sušilnega stroja ni dovoljeno uporabiti, če so bile za čiščenje uporabljene industrijske kemikalije.

Filter za vlakna je treba redno čistiti, če je nameščen.

V okolici sušilnega stroja se ne smejo nabirati delci vlaken (ne velja za naprave, katerih odzračevanje mora biti speljano na zunanjo stran stavbe).

Varnostne informacije

Zagotovljena mora biti zadostna prezračenost, ki preprečuje povratni tok plinov ogrevalnih sistemov na različna goriva, med drugim tudi odprt ogenj, v zaprt prostor.

V sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.

Perilo, prepojeno s snovmi, na primer kuhinjskim oljem, acetonom, alkoholom, bencinom, kerozinom, sredstvi za odstranjevanje madežev, terpentinom, različnimi vrstami voska in sredstvi za odstranjevanje voska, je treba pred sušenjem v sušilnem stroju oprati v vroči vodi z veliko količino pralnega praška.

Izdelkov, na primer penaste gume (pene iz lateksa), kap za prhanje, vodoodbojnega blaga, blaga s podlogo iz gume in oblačil ali blazin s penasto gumo, ni dovoljeno sušiti v sušilnem stroju.

Uporaba mehčalcev ali podobnih izdelkov mora biti skladna z navodili na mehčalcu.

Zadnji del cikla dušilnika poteka brez vročine (cikel ohlajevanja), kar zagotavlja ohranjanje izdelkov pri temperaturah, ki ne povzročajo poškodb.

Popolnoma izpraznite žepe (odstranite vse predmete, na primer vžigalnike in vžigalice).

OPOZORILO: Delovanja sušilnika nikoli ne prekinite pred koncem cikla sušenja, razen če izdelkov ne morete nemudoma odstraniti in razgrniti in s tem razpršiti vročino.

Izpušnega zraka ni dovoljeno izpuščati v dimnike, namenjene za izpušne pline ogrevalnih naprav na različne vrste goriv.

Izdelka ni dovoljeno namestiti za vrata s ključavnico, drsna vrata ali vrata s tečaji na nasprotni strani tečajev vrat sušilnega stroja, kar bi lahko povzročilo preprečevalo popolno odpiranje vrat sušilnega stroja.

Otroci, mlajši od 3 let, se ne smejo nahajati v bližini naprave, razen če jih nenehno nadzirate.

⚠ OPOZORILO POMEMBNI VARNOSTNI ZNAKI ZA NAMESTITEV

Ta aparat mora namestiti usposobljen strokovnjak ali servis.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, eksplozije, težav z izdelkom ali poškodb.

Priključite napajalni vtič v stensko vtičnico z izmenično napetostjo 220–240 V in s frekvenco 50 Hz ali višjo, to vtičnico pa uporabljajte samo za ta aparat. Ne uporabljajte podaljškov.
- Če bi stensko vtičnico prek električnega razdelilnika ali podaljška uporabljali skupaj z drugimi aparati, bi lahko prišlo do električnega udara ali požara.
- Poskrbite, da bodo napajalna napetost, frekvenca in tok enaki vrednostim, navedenim v specifikacijah izdelka. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara. Napajalni vtič trdno priklopite v stensko vtičnico.

Z napajalnih priključkov in kontaktov s suho krpo redno brišite vse morebitne tujke, kot sta prah in voda.
- Odklopite napajalni vtič in ga obrišite s suho krpo.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Vso embalažo shranjujte tako, da ni dosegljiva otrokom, saj je zanje lahko nevarna.
- Če si otrok na glavo povezne vrečo, se lahko zaduši.

Aparat mora biti pravilno ozemljen.
Ne ozemljujte ga s cevjo za plin, plastičnimi cevmi za vodo ali telefonskim kablom.
- Lahko pride do električnega udara, eksplozije ali težav z izdelkom.
- Napajalnega kabla nikoli ne priklapljajte v vtičnico, ki ni pravilno ozemljena. Prepričajte se tudi, da je v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Izdelka ne izpostavljajte zunanjim elementom in ga ne nameščajte v njihovi bližini.

Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega vtiča ali kabla ali slabo pritrjene stenske vtičnice.
- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Če je vtič (napajalni kabel) poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

Aparat postavite tako, da ima po namestitvi neoviran dostop do napajalnega vtiča.

Napajalnega kabla ne vlecite in ga ne upogibajte preveč.
Napajalnega kabla ne zvijajte in ga ne vozlajte.
Kabla ne obešajte na kovinske predmete, ne postavljajte težkih predmetov nanj, ne vstavljajte ga med predmete in ne potiskajte ga v prostor za aparatom.
- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Pri odklapljanju napajalnega vtiča ne vlecite kabla.
- Napajalni vtič odklopite tako, da držite vtič.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Ta aparat mora biti pravilno ozemljen. Napajalnega kabla nikoli ne priklapljajte v vtičnico, ki ni pravilno ozemljena ter ki ni v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi. Informacije o ozemljitvi aparata najdete v navodilih za namestitev.

Sušilni stroj namestite na trdna, ravna tla.
- V nasprotnem primeru lahko pride do neobičajnih tresljajev, hrupa ali težav z izdelkom.

Naprave ne nameščajte v lepotnem salonu, ker lahko sestavine iz laka za lase poslabšajo hidrofilne lastnosti izmenjevalnika toplote in se lahko na zunanji površini sušilnega stroja med postopkom hlajenja začne nabirati rosa.

Varnostne informacije

OPOZORILO POMEMBNI VARNOSTNI ZNAKI ZA UPORABO

Otrokom ali hišnim ljubljenčkom ne dovolite, da bi plezali na sušilni stroj ali vanj. Ko izdelek zavržete, razstavite zaklep vrat (ročico).

- Pri tem lahko pride do padca ali poškodb otrok.
- Če otroci ostanejo zaklenjeni v sušilnem stroju, se lahko zadušijo.

Ne posegajte v notranjost sušilnega stroja, medtem ko se boben vrti.

Ne sedite na aparatu in se ne naslanjajte na njegova vrata.

- Pri tem se lahko aparat prevrne in povzroči poškodbe.

Sušilni stroj je namenjen sušenju perila, ki je bilo ožeto v pralnem stroju.

V sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.

Kondenzirana voda ni namenjena pitju.

Delovanja sušilnika nikoli ne prekinite pred koncem cikla sušenja, razen če izdelkov ne morete nemudoma odstraniti in razgrniti in s tem razpršiti vročino.

Ne sušite perila, ki je prepojeno z vnetljivimi snovmi, kot so bencin, kerozin, benzen, razredčilo, alkohol idr.

- Lahko pride do električnega udara, požara ali eksplozije.

Ne dovolite hišnim ljubljenčkom, da bi grizli sušilni stroj ali se igrali z njim.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali poškodb.

Preden izdelek zavržete, z njega odstranite vrata in napajalni kabel.

- Če tega ne storite, lahko pride do poškodbe napajalnega kabla ali telesnih poškodb.

Napajalnega vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami.

- Zaradi tega lahko pride do električnega udara.

Če uhaja plin (mestni plin, propan, utekočinjeni naftni plin), se ne dotikajte aparata ali napajalnega kabla, temveč prostor takoj prezračite.

- V tovrstnem primeru ne uporabljajte ventilatorja.
- Iskra lahko povzroči eksplozijo ali zaneti požar.

Ne popravljajte, menjajte ali servisirajte nobenega dela aparata, razen če je to posebej priporočeno v navodilih za popravila, ki jih opravi uporabnik. Tudi sami morate biti usposobljeni za servisiranje aparata.

Aparata ne poskušajte popravljati, razstavljati ali prilagajati sami.

- Ne uporabljajte nobenih drugih varovalk (kot so bakrene ali jeklene žice itd.), razen standardnih.
- Ko je treba popraviti ali ponovno namestiti aparat, se obrnite na najbližji servisni center.
- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali poškodb.

Izdelek je namenjen samo domači uporabi.

Uporaba v poslovne namene velja za napačno uporabo izdelka. V tem primeru za izdelek ne velja standardna garancija družbe Samsung in družba Samsung ni odgovorna za okvare ali škodo, nastalo zaradi take napačne uporabe.

Če iz aparata prihaja nenavaden hrup, vonj po zažganem ali dim, nemudoma prekinite napajanje in se obrnite na servisni center.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

POZOR OPOZORILNI ZNAKI ZA UPORABO

Na aparatu ne stojte in nanj ne postavljajte predmetov (kot so perilo, prižgane sveče, prižgane cigarete, posode, kemikalije, kovinski predmeti itd.).

- V tem primeru bi lahko prišlo do električnega udara, požara, težav z izdelkom ali poškodb.

Med sušenjem ali takoj po njem se ne dotikajte steklenih vrat ali notranjosti bobna, saj so te površine lahko vroče.

- To lahko privede do opeklin.

Gumbov ne pritiskajte z ostrimi predmeti, kot so bucike, noži, nohti itd.

- V tem primeru lahko pride do električnega udara ali poškodb.

Ne sušite perila, ki vsebuje surovo gumo (lateks) ali podobne gumijaste teksture.

- Če se surova guma segreje, lahko povzroči požar.

Ne sušite perila, ki je prepojeno z rastlinskim oljem ali kuhinjskim oljem, saj večja količina olja med pranjem perila ne bo odstranjena. Poleg tega uporabite tudi cikel ohlajevanja, da se perilo ne segreje.

- Toplota zaradi oksidacije olja lahko povzroči požar.

Poskrbite, da so žepi oblačil za sušenje prazni.

- Trdi, ostri predmeti, kot so kovanci, bucike, žeblji, vijaki in kamni, lahko močno poškodujejo aparat.

Ne sušite oblačil z velikimi sponkami, gumbi ali drugimi težkimi kovinskimi predmeti (zadrgami, sponkami in zapenjali, prevlečenimi gumbi).
Če je potrebno, uporabite mrežo za perilo za manjše in lažje kose perila, kot so pas iz blaga, vrvice predpasnika in nedrčki z oporo, ki lahko med ciklom razpadejo ali se zlomijo.

Odsvetujemo vam uporabo lističev za sušenje perila, da bi zmanjšali statično elektriko, saj lahko to povzroči poškodovanje perila in tudi poškodbo aparata.

- Lahko pride do poškodovanja perila.

Sušilnega stroja ne uporabljajte v bližini nevarnega prahu, kot je premogov prah, pšenična moka ipd.

- Lahko pride do električnega udara, požara ali eksplozije.

V bližino izdelka ne postavljajte vnetljivih snovi.

- To lahko povzroči uhajanje strupenih plinov iz izdelka, poškodbo delov, električni udar, požar ali eksplozijo.
- Aparata ne postavljajte za vrata s ključavnico itd.

Izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki so obravnavani v Kjotskem protokolu.

Hermetično zaprt sistem.

Plinov ne odzračujte v ozračje.

Vrsta hladilnega sredstva: R-134a

- Količina: 0,4 kg
- Potencial globalnega segrevanja (GWP): 1300

Med sušenjem ali takoj po njem se ne dotikajte hrbtne strani aparata.

- Aparat ostane vroč, kar lahko povzroči opekline.

OPOZORILO POMEMBNI VARNOSTNI ZNAKI ZA ČIŠČENJE

Aparata ne čistite z neposrednim pršenjem vode.
Za čiščenje aparata ne uporabljajte benzena, razredčila ali alkohola.

- V tem primeru lahko pride do razbarvanja, deformacij, poškodb, električnega udara ali požara.

Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi deli aparat odklopite iz stenske vtičnice.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

Očistite ohišje filtra pred uporabo sušilnega stroja in po njej.

Notranjost izdelka naj redno čisti pooblaščeni servisni inženir.

Izmenjevalnik toplote najmanj enkrat mesečno očistite z mehko ščetko ali sesalnikom. Izmenjevalnika toplote se ne dotikajte z roko. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb.

Notranjost sušilnega stroja mora redno čistiti usposobljeno servisno osebje.

NAVODILA O OZNAKI OEEO

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

namestitev sušilnega stroja

ODPAKIRANJE SUŠILNEGA STROJA IN NAVODILA ZA NAMESTITEV

Za pravilno namestitev sušilnega stroja najemite strokovnjaka. Če zahtevate servisno popravilo, ki je posledica napačne namestitve, prilagoditve ali povezave, odgovornost za to nosi monter. Priporočljivo je, da za namestitev aparata najamete strokovnjaka, zlasti v primeru zahtevnejših namestitev, ki vključujejo odvajanje vode v vodovodno napeljavo ali namestitev na drugo napravo. Če je zaradi težav z namestitvijo potreben obisk serviserja za odpravo napake, odgovornost za to običajno nosi monter.

Poskrbite, da je na voljo vse, kar potrebujete za pravilno namestitev (izmenična napetost 220–240 V, frekvenca 50 Hz).

Potrebna je OZEMLJENA ELEKTRIČNA VTIČNICA. Glejte razdelek Električne zahteve (stran 13).

PRIKAZ ZUNANJOSTI SUŠILNEGA STROJA

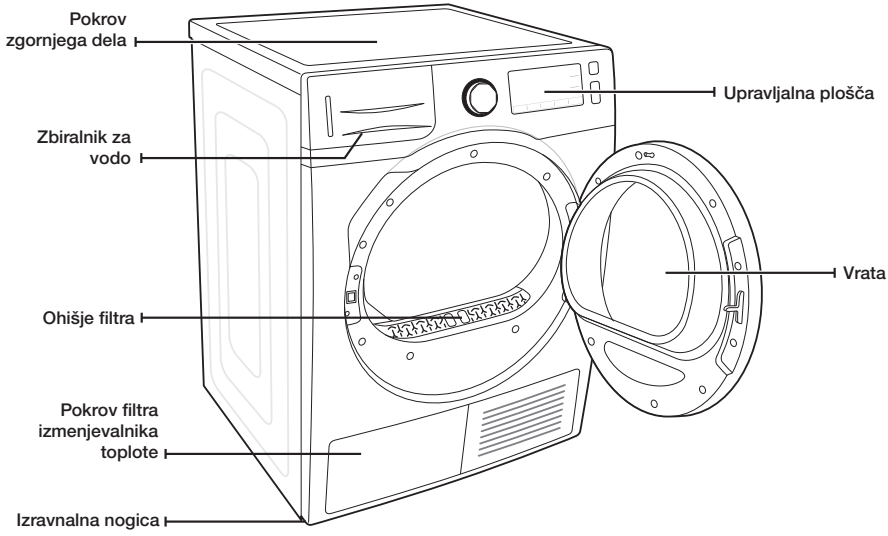

Deli

Vodilo cevi

Vezni trak za kabel

Priključek za cev

Dolga odvodna cev (2 m)

Priročnik

Podstavek za sušenje perila (na nekaterih modelih)

namestitev sušilnega stroja

PREVERJANJA PRED NAMESTITVIJO

- Napajalnega vtiča ne priklapljajte v stensko vtičnico, dokler ne dokončate namestitve sušilnega stroja.
- Preden začnete z namestitvijo izdelka, preverite, ali so na njem poškodovani deli.
- Če je katerikoli del poškodovan, se obrnite na najbližji Samsungov servisni center.
- Izdelka ne premikajte sami.
- Pazite na robove sušilnega stroja, saj so morda ostri.
- Sušilnega stroja ne nameščajte na mesta, kjer bi bil lahko izpostavljen zmrzali. Mrzla voda lahko poškoduje izdelek.
- Izdelek uporabljajte samo v notranjih prostorih.
- Pri dvigovanju sušilnega stroja ne postavljajte samo na eno stran. Ne premikajte ga tako, da bi povzročili tresenje notranjih delov. To lahko povzroči poškodovanje notranjih delov aparata.

PRED UPORABO IZDELKA

- Preverite, ali je v bobnu morda ostala dodatna oprema.
- Napajalni kabel priklopite tik pred uporabo izdelka.
- Ne blokirajte odprtine za dovod zraka na hladilni rešetki na sprednji strani sušilnega stroja.
- V bližino sušilnega stroja ne postavljajte vnetljivih predmetov in skrbite za čistočo okolice.
- Sušilni stroj mora biti poravnan s tlemi.
- Ne odstranjujte prilagodljivih izravnalnih nogic s sušilnega stroja, saj so potrebne za ohranjanje poravnave izdelka s tlemi.

POMEMBNA NAVODILA ZA MONTERJA

Pred namestitvijo sušilnega stroja pozorno preberite ta navodila. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

⚠ OPOZORILO ODSTRANITE VRATA Z VSEH ZAVRŽENIH APARATOV, DA PREPREČITE NEVARNOST ZADUŠITVE OTROK.

OPOMBE GLEDE MESTA NAMESTITVE

Način kondenziranja, ki kondenzira in obdeluje zrak znotraj sušilnega stroja, je bil prilagojen, zato zunanje zračenje ni potrebno.

Tako je sušilni stroj mogoče namestiti in uporabljati povsod, kjer je temperatura med 5 in 35 stopinjami Celzija, za razliko od tradicionalnega sušilnega stroja, za katerega je potreben zunanji izpušni sistem.

NAMESTITEV V NIŠO ALI OMARO

Za varno in pravilno delovanje sušilnega stroja so potrebne naslednje minimalne prostorske zahteve:

Ob straneh – 25 mm	Na zadnji strani – 51 mm
Na vrhu – 25 mm	Na sprednji strani – 510 mm

Če sta pralni in sušilni stroja nameščena skupaj, mora biti sprednja stran niše ali omare neovirana odprtina, velika najmanj 510 mm.

ELEKTRIČNE ZAHTEVE

Električne zahteve so izmenična napetost 220–240 V in frekvenca 50 Hz.

OPOZORILO

- Nepravilna priključitev prevodnika za ozemljitev aparata lahko povzroči nevarnost električnega udara. Sušilni stroj naj pred uporabo pregleda usposobljen električar ali serviser, da se prepričate, ali je aparat ustrezno ozemljen. Ne spreminjajte vtiča, ki je priložen sušilnemu stroju – če se ne prilega vtičnici, naj vam usposobljen električar namesti ustrezno vtičnico.
- Da preprečite nepotrebno nevarnost požara, električnega udara ali telesnih poškodb, morata biti električna napeljava in ozemljitev v skladu z lokalnimi predpisi. Če tovrstni predpisi ne obstajajo, morate za ustrezno napajanje sušilnega stroja poskrbeti sami.

OZEMLJITEV

Sušilni stroj mora biti ozemljen. V primeru težav ali okvare sušilnega stroja ozemljitev zagotovi pot za tok z najmanjšo upornostjo in tako zmanjša tveganje električnega udara.

Sušilnemu stroju je priložen napajalni kabel z ozemljitvenim vtičem s tremi nožicami, ki ga vključite v pravilno nameščeno in ozemljeno vtičnico.

Ozemljitvenega kabla ne priključite na plastične vodovodne cevi, plinske vode ali cevi za toplo vodo.

Nepravilna priključitev prevodnika za ozemljitev aparata lahko povzroči električni udar.

Sušilni stroj naj pred uporabo pregleda usposobljen električar ali serviser, da se prepričate, ali je aparat ustrezno ozemljen. Ne spreminjajte vtiča, ki je priložen sušilnemu stroju. Če se ne prilega vtičnici, naj vam usposobljen električar namesti ustrezno vtičnico.

OPOZORILO Če izdelek ni ozemljen, obstaja nevarnost požara ali električnega udara.

namestitev sušilnega stroja

NAMESTITEV DRUG OB DRUGEM

Za pravilno namestitev vam priporočamo, da najamete strokovnjaka. Postopek namestitve:

1. Sušilni stroj postavite na ustrezno mesto za namestitev. Sušilni in pralni stroj lahko namestite drug ob drugem. Na tla položite dve kartonski podlagi. Sušilni stroj nagnite na stran, da bo nameščen preko obeh podlag.
2. Sušilni stroj postavite nazaj v pokončen položaj.
3. Za zagotovitev optimalnega sušenja mora biti sušilni stroj poravnan. Za zmanjšanje tresljajev, hrupa in neželenega premikanja morajo biti tla povsem ravna in trdna.

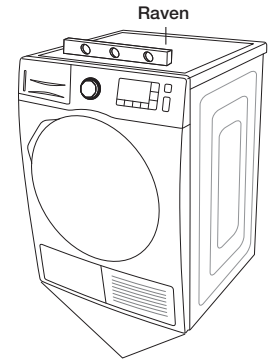

Če želite sušilni stroj nastaviti na enako višino kot pralni stroj, povsem uvlecite izravnalne nogice tako, da jih obrnete v levo, nato pa jih sprostite tako, da jih obrnete v desno.

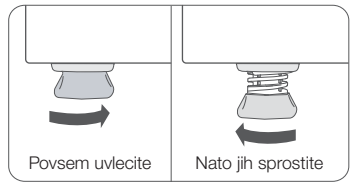

Izravnalne nogice prilagodite samo toliko, kot je potrebno za poravnavo sušilnega stroja. Če jih preveč izvlečete, lahko to povzroči tresenje sušilnega stroja.

4. Preberite razdelek Električne zahteve (stran 13) PRED UPORABO ALI PRESKUŠANJEM APARATA.
5. Preverite poravnavo sušilnega stroja z vodno tehtnico in po potrebi prilagodite izravnalne nogice.
6. Priklopite sušilni stroj in preverite delovanje po spodnjem kontrolnem seznamu.

KONČNI KONTROLNI SEZNAM PO NAMESTITVI

- ☐ Sušilni stroj je priključen v stensko vtičnico in pravilno ozemljen.
- ☐ Sušilni stroj je poravnan in trdno nameščen na tla.
- ☐ Zaženite sušilni stroj, da potrdite njegovo delovanje, gretje in izklop.
- ☐ Na koncu preverite, če se po 20-minutnem ČAS SUŠENJA pojavi napaka izmenjevalnika toplote.

ODVAJANJE VODE BREZ UPORABE ZBIRALNIKA ZA VODO

Sušilni stroj lahko uporabljate brez zbiralnika za vodo tako, da upoštevate spodaj opisane postopke.

Odvodno cev namestite tako, da voda pravilno odteka.

- V nasprotnem primeru lahko voda poplavi in povzroči materialno škodo.

PRIKLJUČITEV ODVODNE CEVI

Črpanje kondenzirane vode je mogoče zunaj SUŠILNEGA STROJA neposredno s priloženo odvodno cevjo.

Postopek za priključitev odvodne cevi je naslednji.

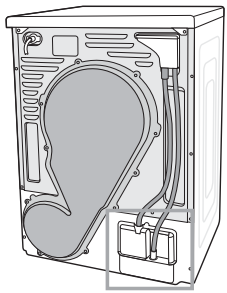

1. Odklopite odvodno cev (A).

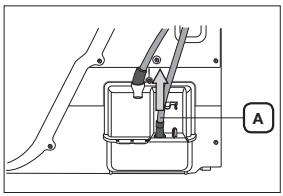

2. Odvodno cev (A) priključite na drugi del.

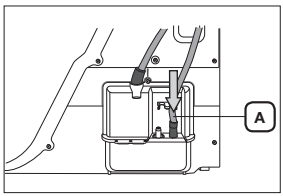

3. Dodatno cev (dolgo odvodno cev) (B) priključite v odprtino poleg dela, ki je priključen na odvodno cev (A).

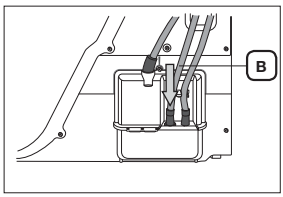

POZOR

- Ker lahko črpalka za odvod vode v sušilnem stroju črpa samo odvodno vodo do višine 90 cm, morate pri priključitvi odvodne cevi (B) na mesto odvajanja paziti, da višina mesta ne preseže 90 cm.
  Če mesto odvajanja vode preseže 90 cm, lahko pride do napake pri odvajanju vode. V tem primeru se na upravljalni plošči prikaže koda napake.
- Po priključitvi odvodne cevi je mogoče kondenzirano vodo odvajati neposredno prek odtoka skozi priključeno odvodno cev ali prek umivalnika ali odtoka umivalnika.

Priključitev odvodne cevi

POZOR
Odvodne cevi ne raztegujte.
- Voda lahko izteka iz povezanih delov, zato raje uporabite eno samo dolgo odvodno cev namesto povezovanja več krajših cevi. Če morate uporabiti več cevi, povezane dele zatesnite s silikonskim tesnilom. (Za zatesnitev ne uporabljajte izolirnega traku.)

Konec odvodne cevi lahko namestite na tri načine:

1. Prek roba umivalnika: odvodna cev mora biti nameščena nižje od 90 cm. Če mora biti konec odvodne cevi nameščen nad tlemi, priporočamo višino 60 ~ 90 cm. Da ostane izlivni del odvodne cevi upognjen, uporabite priloženo plastično vodilo za cev. Da se odvodna cev ne bo premikala, pritrdite vodilo na steno s kljuko ali na pipo z vrvico.

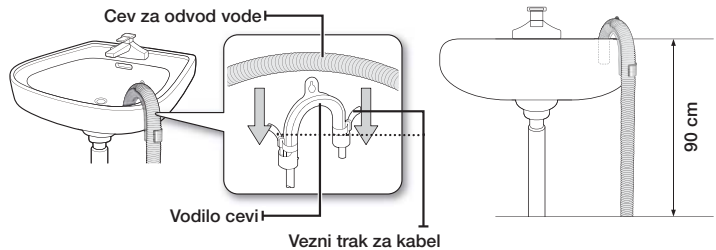

2. Sestavite odvodno cev in vodilo za cev ter ju pritrdite z veznim trakom za kabel.
3. Kondenzirano vodo je mogoče odvajati s priključitvijo dodatne cevi (dolge odvodne cevi) neposredno na odtok.

Priključitev neposredne cevi

Kondenzirano vodo, ki izhlapeva med sušenjem, je mogoče odvajati takoj tako, da odvodno cev priključite na odtočne cevi za umivalnik.

1. Sestavite priključek za cev in cev.

POZOR
Ker lahko iz priključka za cev in dodatne cevi izteka voda, poskrbite, da sta trdno povezana.

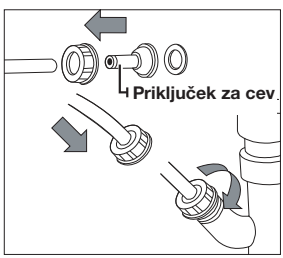

2. Priključite konec cevi na odtočno cev.

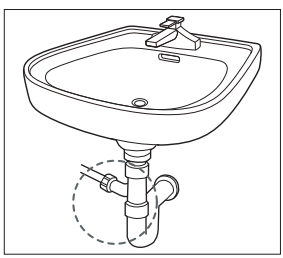

NAMESTITEV NA DRUGO NAPRAVO

Za nakup dodatnega kompleta nosilcev se obrnite na Samsungov servisni center ali lokalnega distributerja. [Št. dela: SK-DH / SK-DA / SKK-DF]
Komplet nosilcev se razlikuje, odvisno od modela.
Izdelek uporabljajte šele 1 uro po namestitvi kompleta nosilcev. Izdelek nagnite, da bo lahko deloval, ko se olje v kompresorju stabilizira.

1. Sušilni stroj pazljivo nagnite na stran. Uporabite embalažni material, da ne boste opraskali zaščitnega premaza na sušilnem stroju.

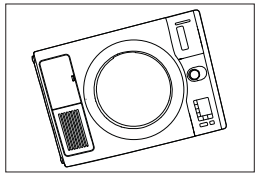

2. Namestite gumijaste podložke na podnožje sušilnega stroja.
- Poiščite 4 gumijaste podložke v paketu delov. Gumijaste podložke vstavite v odprtine na spodnji strani izravnalnih nogic.
- Komplet nosilcev je na voljo kot dodatna oprema.

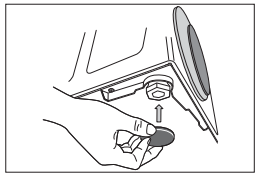

3. Sušilni stroj postavite pokončno.

POZOR Komplet nosilcev je mogoče namestiti samo na izdelke iz družine Samsung.

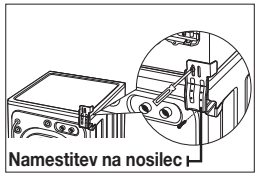

4. Namestite nosilec na sušilni stroj.
- Odstranite zgornji pritrdilni vijak na levi zadnji strani pralnega stroja. Odprtini na levem nosilcu poravnajte z odprtino za zgornji pritrdilni vijak na levi zadnji strani in znova namestite vijak.

Vijaka ne privijte do konca, da boste lažje poravnali z odprtino na sušilnem stroju.

- Zgornje korake ponovite na desni strani.

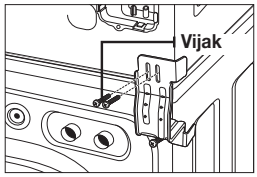

5. Namestite sušilni stroj in nosilec na pralni stroj.

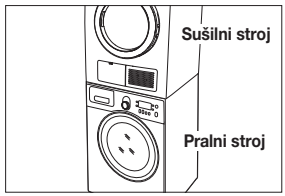

OPOZORILO
- Sušilni stroj dvignite na pralni stroj. Zaščitite upravljalno ploščo pralnega stroja s kartonom ali drugo zaščito. Sušilni stroj dvignite dovolj visoko, da bo upravljalna plošča pralnega stroja prosta.
- Zaradi teže in velikosti sušilnega stroja je priporočljivo, da ga dvigneta več kot dve osebi. V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb.
- Poravnajte odprtine na nosilcu z odprtinami na hrbtni strani sušilnega stroja. Z izvijačem privijte pločevinske vijake M4x12.
- Privijte vijake na nosilec na pralnem stroju, navijte vse vijake na kompletu nosilcev.

6. Dokončajte namestitev.

OPOZORILO
- Navodila za dokončanje namestitve pralnega stroja najdete v njegovih navodilih za namestitev.
- Navodila za dokončanje namestitve sušilnega stroja najdete v njegovih navodilih za namestitev.
- Pralni stroj, na katerem je nameščen sušilni stroj, previdno potisnite ali premaknite na svoje mesto. Za lažje premikanje in za zaščito tal uporabite zaščitne podloge ali drug pripomoček za premikanje.

  Ne potiskajte sušilnega stroja, ko je nameščen na pralni stroj. Lahko pride do poškodovanja prstov.

POKROV ZA VIJAK

Glavo vijaka v vratih lahko zakrijete s priloženim pokrovom za vijak (2 pokrova).

Zakritje glave vijaka

1. Odstranite zaščitno folijo (A) in sprostilni vložek (B) na pokrovu za vijak.

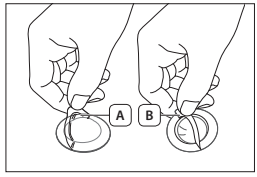

2. Pokrov za vijak (C) namestite na glavo vijaka.

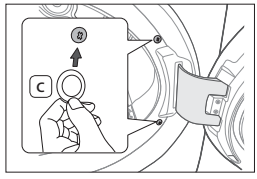

- Priloženi pokrov za vijak je zasnovan samo za ta namen.
- Pokrov za vijak je priložen samo belim modelom.

OPOZORILO Za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara in telesnih poškodb pred uporabo aparata preberite POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA.
Če možnost Preprečevanje gubanja ni izbrana, perilo vzemite iz stroja takoj, ko je oprano in posušeno. Če perilo pustite v bobnu, bo morda zgubano.

PREGLED UPRAVLJALNE PLOŠČE

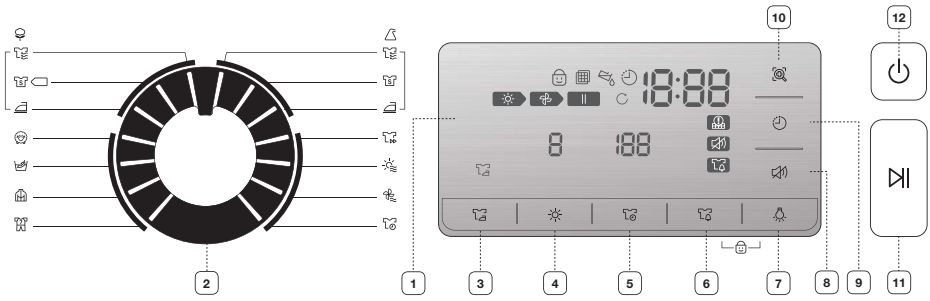

1 **Digitalni grafični zaslon**	Prikaže preostanek časa sušenja, vse informacije o programu in sporočila o napakah. Če pritisnete gumb **Začetek/premor** ⏯, bo na zaslonu prikazan približen preostali čas cikla. Približen preostali čas se lahko z napredovanjem cikla spreminja. Indikator za sušenje sveti, dokler cikel ni končan. Ko v sušilnem stroju poteka faza hlajenja, sveti indikator za hlajenje. Ko v sušilnem stroju poteka faza Preprečevanje gubanja, sveti indikator "Preprečevanje gubanja". Ko je cikel končan, je na zaslonu prikazano “End” (Končano), dokler ne pritisnete gumba **Začetek/premor** ⏯ ali **Vklop/izklop** ⏻. Če sušilni stroj med ciklom začasno zaustavite, indikatorji svetijo, dokler ne pritisnete gumba **Začetek/premor** ⏯.
2 **Gumb za izbiro programa**	Ob vklopu sušilnega stroja je kot privzeti cikel izbran [Bombaž] SUHO ZA V OMARO. Za izbiro želenega cikla obrnite gumb Gumb za izbiro programa. **Bombaž** – za povprečno ali malo umazano bombažno perilo, posteljnino, prte, spodnje perilo, brisače, majice itd. • ZELO SUHO – za visoko odporno blago ali perilo, ki mora biti zelo suho. • SUHO ZA V OMARO – s tem ciklom sušite perilo, kot so bombaž, spodnje perilo in laneno platno (NI primeren za kavbojke). • SUHO LIKANJE – dokončanje cikla sušenja z rahlo vlažnim perilom, primernim za likanje. **Sintetika** – Za povprečno ali malo umazane srajce, majice itd. iz poliestra (diolen, trevira), poliamida (perlon, najlon) in drugih podobnih zmesi. • ZELO SUHO – za visoko odporno blago ali perilo, ki mora biti zelo suho. • SUHO ZA V OMARO – za sušenje perila, kot so srajce, bluze, posteljnina in prti (NI primerno za kavbojke). • SUHO LIKANJE – dokončanje cikla sušenja z rahlo vlažnim perilom, primernim za likanje.

	HITRO SUŠENJE – čas sušenja je samodejno nastavljen na 60 min. **TOPEL ZRAK** – za manjše kose perila, predhodno sušeno perilo in običajne tkanine v 30 minutah. **HLADEN ZRAK** – za vse blago, ki ga je treba osvežiti brez gretja. **ČAS SUŠENJA** – funkcija ČAS SUŠENJA omogoča izbiro želenega časa cikla. Vrtljivi gumb za izbiro programa zavrtite na možnost ČAS SUŠENJA in nato pritisnite gumb **Čas**, da nastavite čas sušenja. Večkrat pritisnite gumb **Čas** za pomikanje po nastavitvah časa. Čas sušenja se spreminja v korakih po 30 minut v naslednjem zaporedju: 90 min (privzeto) → 120 min → 150 min → 30 min → 60 min → 90 min. Če po sušenju perila z običajnim ciklom sušenja z zrakom perilo ni povsem suho, lahko čas sušenja podaljšate s programom ČAS SUŠENJA. Če po sušenju perila s ciklom sušenja perilo ni povsem suho, lahko čas sušenja podaljšate s programom ČAS SUŠENJA. **VOLNA** – samo za volno, ki je primerna za strojno pranje in sušenje. Za boljše rezultate perilo pred sušenjem obrnite od znotraj navzven. Če je v sušilnem stroju preveč perila, se morda ne bo dobro posušilo. Največjo težo perila za vsak cikel sušenja najdete v preglednici programov v dodatku. **ZELO OBČUTLJIVO PERILO** – cikel za sušenje občutljivega perila je namenjen sušenju finega spodnjega perila. **OBLAČILA ZA PROSTI ČAS** – za vodoodporne tkanine, kot so oblačila za pohodništvo in smučanje ter ostala športna oblačila. Takšne tkanine imajo funkcionalna tehnološka apreturo in vlakna, kot so spandex, elastični materiali in mikrofibra. Uporabo tega cikla sušenja priporočamo po pranju perila s ciklom OBLAČILA ZA PROSTI ČAS. **ŠPORTNA OBLAČILA** – za lažja športna oblačila, kot so trenirke.
3 **Preprečevanje gubanja Gumb**	Program Preprečevanje gubanja približno 120 minut na neogretem zraku vrti perilo v presledkih na koncu cikla, da zmanjša gubanje perila. Za vklop te funkcije pritisnite gumb **Preprečevanje gubanja**. Ko izberete program za preprečevanje gubanja, indikator nad ploščo zasveti. Suho perilo se ne zguba, saj se boben po končanju cikla sušenja periodično vrti. (Tudi če je na zaslonu prikazano “End” (Končano), se boben vrti v presledkih.)
4 **Raven suhosti Gumb**	Za izbiro ravni suhosti v programih Bombaž in Sintetika pritisnite gumb **Raven suhosti**. Zasveti indikator poleg izbrane ravni suhosti. Z vsakim pritiskom gumba **Raven suhosti** se raven suhosti spremeni v naslednjem zaporedju: 1: MANJ 2: OBIČAJNO 3: VEČ
5 **Čas Gumb**	Pri programih ČAS SUŠENJA, TOPEL ZRAK in HLADEN ZRAK je mogoče nastaviti čas s pritiskom gumba **Čas**. 30 min → 60 min → 90 min → 120 min → 150 min (možnosti 120 min in 150 min nista na voljo za programa TOPEL ZRAK in HLADEN ZRAK.) Razen pri programih ČAS SUŠENJA, HITRO SUŠENJE, TOPEL ZRAK in HLADEN ZRAK je ročni prikaz časa izklopljen, saj je točen čas sušenja določen z različnimi ravnmi vlažnosti.
6 **Zvoneczamešanoperilo Gumb**	Ta alarm uporabnika opozarja, ko je povprečna raven suhosti perila vlažno perilo (80 % suhosti), če se suši perilo iz različnih materialov in iz različne tkanine. Če je doseženo ustrezno stanje, indikator za mešano perilo utripa.

7 **Lučka Gumb**	Osvetlitev bobna sušilnega stroja med delovanjem. To možnost je mogoče nastaviti, kadar sušilni stroj deluje in kadar ne deluje. Če lučke za boben ne vklopite v prvih 5 minutah delovanja, je samodejno izklopljena. Več informacij najdete na strani 23.
8 **Vklop/izklop zvoka Gumb**	Funkcijo Vklop/izklop zvoka lahko izberete med vsemi cikli. Če je ta funkcija izbrana, stroj med nobenim ciklom ne oddaja zvokov. Nastavitev se ohrani tudi po večkratnem vklopu in izklopu. Več informacij najdete na strani 22.
9 **Zakasnitev dokončanja Gumb**	S pritiskanjem tega gumba se pomikate po razpoložljivih možnostih Zakasnitev dokončanja (od 1 do 19 ur v korakih po eno uro). Prikazan čas pomeni čas do konca sušenja. Več informacij najdete na strani 22.
10 **Pametno preverjanje Gumb**	S to funkcijo lahko stanje sušilnega stroja preverjate prek pametnega telefona. 3 sekunde pridržite gumb Pametno preverjanje, da vklopite funkcijo Pametno preverjanje. Več informacij najdete na strani 23.
11 **Začetek/premor Gumb**	Ta gumb pritisnite za zagon cikla sušenja. Če sušilni stroj deluje, se s pritiskom tega gumba stroj začasno zaustavi. Za ponovni zagon cikla ga znova pritisnite.
12 **Vklop/izklop Gumb**	Pritisnite enkrat za vklop sušilnega stroja in pritisnite ponovno za izklop sušilnega stroja. Če dlje kot 10 minut ne pritisnete nobenega gumba, se sušilni stroj samodejno izklopi.

Če v sušilni stroj vstavite močno zavozlano perilo takoj po končanem pranju ali ožemanju v pralnem stroju, je lahko učinkovitost sušenja slabša ali se lahko odprejo vrata.
Priporočamo, da perilo pred vstavljanjem v sušilni stroj razvozlate.

Pomen indikatorjev na grafičnem zaslonu:

	Sušenje v teku		Odstranjevanje kondenzirane vode
	Hlajenje v teku		Vklop/izklop Otroška ključavnica
	Zaustavitev		Preprečevanje gubanja
	Preprečevanje gubanja v teku		Alarm za čiščenje filtra izmenjevalnika toplote
	Preverjanje filtra		Vklop/izklop zvoka
	Zakasnitev dokončanja		Zvonec za mešano perilo

OTROŠKA KLJUČAVNICA

Funkcija, ki preprečuje, da bi se otroci igrali s sušilnim strojem.

Aktiviranje/deaktiviranje

Za aktiviranje/deaktiviranje funkcije Otroška ključavnica
3 sekunde pridržite gumba **Zvonec za mešano perilo** in **Lučka**.

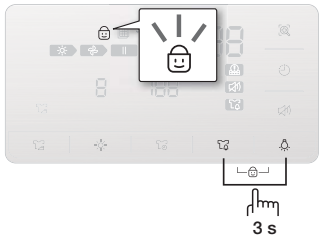

Ko je ta funkcija aktivirana, sveti indikator "Otroška ključavnica".

- Ob vklopu aparata je funkcija Otroška ključavnica na voljo.
- Ko je funkcija Otroška ključavnica vklopljena, so vsi gumbi neodzivni, razen gumba **Vklop/izklop**, dokler ne izklopite funkcije Otroška ključavnica.
- Če sušilni stroj znova vklopite, ostane funkcija Otroška ključavnica vklopljena.
- Če se gumbi, razen gumba **Vklop/izklop**, ne odzivajo, preverite indikator Otroška ključavnica, če je ta funkcija vklopljena.

ZAKASNITEV DOKONČANJA

Sušilni stroj lahko nastavite tako, da sušenje konča samodejno nekoliko kasneje tako, da izberete zakasnitev od 1 do 19 ur (v korakih po 1 uro). Prikazan čas pomeni čas do konca sušenja.

Za nastavitev Zakasnitev dokončanja je na voljo razpon od 1 do 19 ur, odvisno od cikla.

1. Sušilni stroj ročno ali samodejno nastavite za vrsto perila, ki se suši.
2. Večkrat pritisnite gumb **Zakasnitev dokončanja**, da nastavite želeni čas zakasnitve. Če je nastavljen čas zakasnitve, postane stanje funkcije "Zakasnitev dokončanja" VKLOPLJENO.
3. Pritisnite gumb **Začetek/premor**. Indikator "Zakasnitev dokončanja" utripa in ura se začne odštevati, dokler ne doseže nastavljenega časa.
4. Če želite preklicati funkcijo Zakasnitev dokončanja, pritisnite gumb **Vklop/izklop** in nato znova vklopite sušilni stroj.

VKLOP/IZKLOP ZVOKA

Funkcijo Vklop/izklop zvoka lahko izberete med vsemi cikli. Če je ta funkcija izbrana, stroj med nobenim ciklom ne oddaja zvokov. Nastavitev se ohrani tudi po večkratnem vklopu in izklopu.

Aktiviranje/deaktiviranje

Za aktiviranje ali deaktiviranje funkcije Vklop/izklop zvoka pritisnite gumb **Vklop/izklop zvoka**.

SMART CHECK

S to funkcijo lahko stanje sušilnega stroja preverjate prek pametnega telefona.

Funkcija Smart Check je optimizirana za:
pametne telefone Galaxy in iPhone (ni podprta na nekaterih modelih)

Prenos aplikacije Samsung Smart Washer

Prenesite aplikacijo Samsung Smart Washer na mobilni telefon iz Android market ali Apple App store in jo namestite. Najbolj enostavno jo boste našli, če boste iskali izraz "**Samsung Smart Washer**".

Uporaba funkcije Smart Check

1. Če se pojavi napaka, 3 sekunde pridržite gumb **Smart Check**, da zaženete funkcijo Smart Check. Po vklopu sušilnega stroja lahko funkcijo Smart Check zaženete samo enkrat. Po tem je funkcija onemogočena, in če gumb pridržite 3 sekunde, se zvočni signal ne oglasi. Če pa gumb Smart Check pridržite manj kot 3 sekunde, sušilni stroj tega ukaza ne prepozna, zato se oglasi zvočni signal za napako.
2. Segmenti LED na zaslonu se od 2 do 3 sekunde izmenjujejo, na zaslonu pa je prikazana tudi koda pametnega preverjanja.
3. Zaženite aplikacijo **Samsung Smart Washer** na pametnem telefonu in se dotaknite gumba **Smart Check**.

   Funkcijo "Smart Check" je mogoče glede na izbiro jezika spremeniti v "Smart Care".
4. Izostrite fotoaparat pametnega telefona na kodo pametnega preverjanja, ki je prikazana na zaslonu sušilnega stroja.

   - Če je na zaslonu sušilnega stroja odsev žarnice, fluorescentne žarnice ali luči, pametni telefon morda ne bo brez težav prepoznal kode pametnega preverjanja.
   - Če držite pametni telefon pod kotom, ki je relativno glede na sprednji del zaslona preširok, telefon morda ne bo mogel prepoznati kode napake. Najboljše rezultate dobite, če pametni telefon držite tako, da sta sprednji del zaslona in pametni telefon vzporedna ali skoraj vzporedna.
5. Če fotoaparat pametnega telefona pravilno izostri, samodejno prepozna kodo pametnega preverjanja in na zaslonu pametnega telefona se prikažejo podrobne informacije o stanju sušilnega stroja, napake in ukrepi za njihovo odpravljanje.
6. Če pametni telefon več kot dvakrat ne prepozna kode pametnega preverjanja, kodo, ki je prikazana na zaslonu sušilnega stroja, v aplikacijo Samsung Smart Washer vnesite ročno.

NOTRANJA LUČKA (NA NEKATERIH MODELIH)

Osvetlitev bobna sušilnega stroja med delovanjem.

Nastavitev in izklop

Za nastavitev ali izklop notranje lučke hkrati pritisnite oba gumba **Lučka**.

To možnost je mogoče nastaviti, ko je sušilni stroj vklopljen. Če lučke za boben ne vklopite v prvih 5 minutah delovanja, je samodejno izklopljena.

PODSTAVEK ZA SUŠENJE PERILA (NA NEKATERIH MODELIH)

Namestitev podstavka za sušenje perila

1. Odprite vrata sušilnega stroja.
2. Namestite podstavek za sušenje perila v boben tako, da je njegov sprednji rob nad ohišjem filtra za vlakna.
3. Na podstavek postavite predmete, ki jih želite sušiti, med njimi pa pustite dovolj prostora za kroženje zraka.
4. Zaprite vrata sušilnega stroja.
5. Pritisnite gumb **Vklop/izklop** ⏻.
6. Z vrtljivim gumbom za izbiro programa izberite možnost ČAS SUŠENJA in nastavite gumb **Čas**.

   • Čas sušenja lahko nastavite na do 150 minut. Čas sušenja izberite glede na vlažnost in težo perila. Če je potreben daljši čas sušenja, boste morali ponastaviti časovnik. (Če perilo sušite z uporabo podstavka za sušenje perila, je priporočljiva uporaba programa ČAS SUŠENJA.)
7. Pritisnite gumb **Začetek/premor** ⏯.

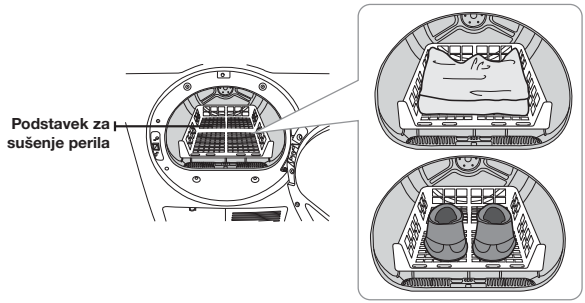

PREDLAGANI PREDMETI	OPOMBA (NAJVEČ 1,5 kg)
Puloverji, ki so primerne za pranje (pulover poravnajte in ga položite ravno na podstavek)	Kadar perilo sušite na podstavku, oblačila poravnajte in jih položite na podstavek, da preprečite njihovo gubanje.
Plišaste igrače (polnjene z bombažem ali poliestrom)	
Plišaste igrače (polnjene s peno ali gumo)	
Vzglavniki iz penaste gume	
Športni copati	Športne čevlje na podstavek postavite tako, da so podplati obrnjeni navzdol.

⚠ OPOZORILO Sušenje penaste gume, plastike ali gume na visoki temperaturi lahko poškoduje predmete in povzroči nevarnost požara.

⚠ POZOR Ker se lahko čevlji pri sušenju poškodujejo, za njihovo sušenje uporabljajte podstavek.

PRAVILNO POLNJENJE SUŠILNEGA STROJA

- V sušilni stroj naenkrat vstavite samo perilo iz enega pranja.
- Mešano perilo iz težkih in lahkih tkanin se različno suši, zaradi česar je lahko perilo iz lahkih tkanin po koncu cikla sušenja suho, perilo iz težkih tkanin pa je še vedno vlažno.
- Kadar sušite samo en ali dva kosa oblačil, v sušilni stroj dodajte en ali več kosov podobnih oblačil. S tem izboljšate ožemanje perila in učinkovitost sušenja.
- Če je stroj preveč napolnjen, je vrtenje perila omejeno, kar povzroči neenakomerno sušenje in prekomerno gubanje perila.
- V sušilni stroj vstavite perilo, ki je bilo ožeto v pralnem stroju.
- Ne sušite neopranega tekstila.
- Ne sušite tekstila, ki je bilo v stiku z oljem, alkoholom, bencinom ipd.

ZAČETEK UPORABE

1. Sušilni stroj napolnite tako, da perilo ne bo nagneteno – NE prenapolnite ga.
2. Zaprite vrata.
3. Izberite ustrezen program in možnosti za perilo.
4. Pritisnite gumb **Začetek/premor** ⏯.
5. Zasveti indikator za sušenje.
6. Na zaslonu se prikaže približen čas cikla.
   Čas se lahko spreminja, da natančneje prikaže preostali čas sušenja.

- Ko je cikel sušenja končan, se na zaslonu prikaže napis “End” (Končano).
- Če pritisnete gumb Vklop/izklop, se cikel prekine in sušilni stroj se zaustavi.
- Ko potekajo cikli sušenja, hlajenja in preprečevanja gubanja, svetijo ustrezni indikatorji.

nega in čiščenje

OPOZORILO Sušilnega stroja ne čistite z neposrednim pršenjem vode nanj. Sušilnega stroja ne čistite z benzenom, razredčilom, alkoholom ali acetonom.
- Lahko pride do razbarvanja, deformacije, poškodb, električnega udara ali požara.

OPOZORILO Pred čiščenjem izdelka odklopite napajalni kabel.

Med sušenjem se lahko na nadzorni plošči ali vratih nabere vlaga.

ČIŠČENJE OHIŠJA FILTRA

- Po vsakem sušenju.
- Za skrajšanje časa sušenja.
- Za učinkovitejši izkoristek energije.

Sušilnega stroja ne uporabljajte brez nameščenega ohišja filtra.

POZOR Če perilo sušite brez ohišja filtra, se lahko poškoduje.

ČIŠČENJE IZMENJEVALNIKA TOPLOTE

Površina izmenjevalnika toplote je ostra, zato jo očistite z mehko ščetko ali sesalnikom.
(Izmenjevalnik je priporočljivo čistiti najmanj enkrat mesečno.)

POZOR Izmenjevalnika toplote se ne dotikajte z rokami. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb.

UPRAVLJALNA PLOŠČA

Upravljalno ploščo očistite z mehko in vlažno krpo. Ne uporabljajte jedkih snovi.
Čistil ne nanašajte neposredno na ploščo.
Nekateri izdelki za predhodno odstranjevanje madežev in umazanije lahko poškodujejo zaščitni premaz upravljalne plošče.
Teh izdelkov ne nanašajte v bližini sušilnega stroja. Razlita sredstva ali ostanke razpršenega sredstva takoj obrišite.

BOBEN IZ NERJAVEČEGA JEKLA

Boben iz nerjavečega jekla očistite z vlažno krpo, namočeno v blago, nejedko čistilno sredstvo, ki je primerno za čiščenje površin iz nerjavečega jekla.
Odstranite ostanke čistilnega sredstva in površino obrišite s čisto krpo.

ZUNANJOST SUŠILNEGA STROJA

Celoten sušilni stroj je prevlečen z zaščitnim premazom visokega sijaja. Zunanjo površino sušilnega stroja očistite z mehko in vlažno krpo. Ne uporabljajte jedkih snovi. Površino zaščitite pred ostrimi predmeti, saj lahko opraskajo ali poškodujejo zaščitni premaz.
Na sušilni stroj ne postavljajte težkih ali ostrih predmetov ali detergenta za pranje perila. Postavite jih na stojalo ali ločeno škatlo za shranjevanje.

ODSTRANJEVANJE KONDENZIRANE VODE

1. Povlecite zbiralnik za vodo naprej, da ga odstranite iz aparata.

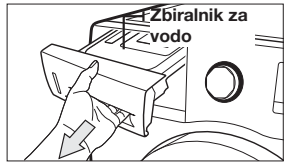

POZOR Zbiralnik za vodo med odstranjevanjem držite z obema rokama, saj je težek, pri tem pa pazite, da ne polijete vode iz njega. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe zapestja.

2. Odstranite kondenzirano vodo iz zbiralnika.

- Kondenzirano vodo odstranite iz zbiralnika po vsakem sušenju.

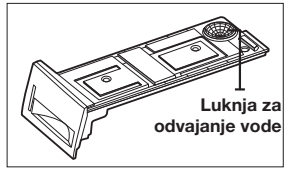

OPOZORILO Vodo odstranite po vsaki uporabi izdelka, saj v nasprotnem primeru obstaja nevarnost iztekanja vode.

Ko izpraznite zbiralnik za vodo in pritisnete gumb Start, se indikator za Poln zbiralnik za vodo izklopi.

ČIŠČENJE OHIŠJA FILTRA

1. Odprite vrata in odstranite filter tako, da ga povlečete navzgor.

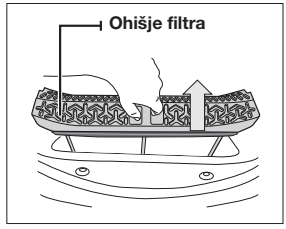

2. Odprite in očistite ohišje filtra.

- Ohišje filtra očistite po končanem sušenju.

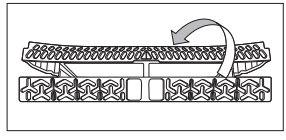

POZOR
- Če ohišja filtra po določenem času uporabe ne očistite, se lahko učinkovitost sušenja poslabša in obstaja nevarnost požara, zato ga čistite v določenih intervalih čiščenja.
- Če uporabite poškodovano ali zlomljeno ohišje filtra, se lahko učinkovitost sušenja poslabša in obstaja nevarnost požara, zato v tovrstnem primeru zamenjajte ohišje filtra.
- Ohišje filtra očistite po vsakem sušenju.

- Če je površina filtra mokra, filter pred uporabo povsem posušite.

ČIŠČENJE FILTRA IZMENJEVALNIKA TOPLOTE (🧽)

1. Odprite pokrov predela kondenzatorja.

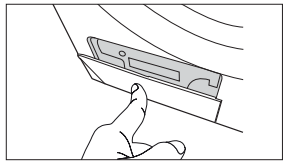

2. Odklenite zapah.

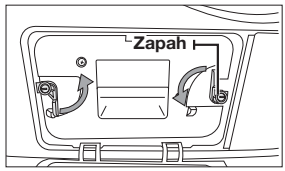

3. Odstranite filter izmenjevalnika toplote.

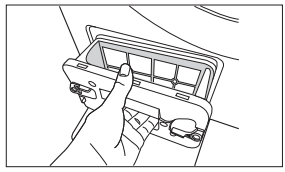

4. Če filtra izmenjevalnika toplote ne čistite redno, se kot opomnik vklopi ali utripa indikator na zaslonu.
Če se to zgodi, preverite filter izmenjevalnika toplote in ga očistite, da ne bo zamašen z vlakni.

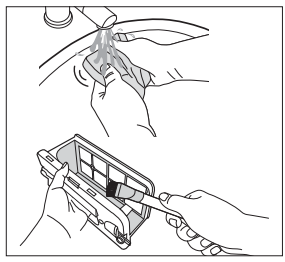

POZOR
- Iz filtra odstranite gobico in jo očistite tako, da jo podrgnete pod tekočo vodo. Odstranite prah iz mrežastega dela z mehko ščetko. Filter izmenjevalnika toplote po čiščenju z vodo temeljito posušite, preden ga znova vstavite v sušilni stroj.
- Filter izmenjevalnika toplote očistite po vsakem drugem ciklu.
- Če je indikator vklopljen ali utripa, preverite izmenjevalnik toplote in ga očistite, da ne bo zamašen z vlakni.

5. Izmenjevalnik toplote očistite z mehko ščetko ali sesalnikom. (Izmenjevalnik je priporočljivo čistiti najmanj enkrat mesečno.)

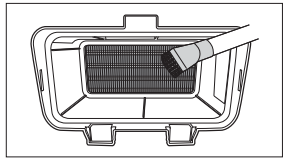

POZOR Izmenjevalnika toplote se ne dotikajte z rokami. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb.

POZOR
- Pri sestavljanju filtra izmenjevalnika toplote po čiščenju se prepričajte, ali je zapah nastavljen v zaklenjeni položaj.

NASVETI ZA POSEBNO PERILO

Pri sušenju posebnega perila upoštevajte oznako za vzdrževanje tekstila ali navodila proizvajalca. Če oznaka za vzdrževanje tekstila ni na voljo, kot vodilo upoštevajte naslednje informacije.

Posteljno pregrinjalo	• Upoštevajte navodila na oznaki za vzdrževanje tekstila ali pa ga sušite v programu **Bombaž** (SUHO ZA V OMARO) in na visoki temperaturi. • Preden uporabite ali shranite perilo, se prepričajte, ali je povsem suho. • Za enakomerno sušenje bo morda pregrinjalo treba prestaviti.
Odeje	• Za najučinkovitejše sušenje uporabite program **Bombaž** (SUHO ZA V OMARO) in sušite samo eno odejo naenkrat. • Preden uporabite ali shranite perilo, se prepričajte, ali je povsem suho.
Plenice iz blaga	• Za mehke, puhaste plenice uporabite program **Bombaž** (SUHO ZA V OMARO) in visoko temperaturo.
Polnjeno perilo (jakne, spalne vreče, pregrinjala ipd.)	• Uporabite program **Bombaž** (SUHO ZA V OMARO) in nizko temperaturo. • Če v boben dodate nekaj suhih brisač, se čas sušenja skrajša, saj brisače vpijejo vlago.
Penasta guma (preproge, plišaste igrače, blazinice za ramena ipd.)	• NE sušite na visoki temperaturi. Uporabite program **HLADEN ZRAK** (brez toplote). • OPOZORILO – če gumo sušite na toploti, jo lahko posušite, hkrati pa predstavlja nevarnost požara.
Vzglavniki	• Uporabite program **Bombaž** (SUHO ZA V OMARO). • Da se bo perilo lažje vrtelo in da bo bolj puhasto, v boben dodajte nekaj brisač. • V sušilnem stroju NE sušite vzglavnikov s polnilom iz kapoka ali vzglavnikov s peno. Uporabite program **HLADEN ZRAK**.
Plastika (zavese za prho, prevleke za zunanje pohištvo itd.)	• Uporabite programa **HLADEN ZRAK** ali **ČAS SUŠENJA** in nizko temperaturo, odvisno od navodil na oznaki za vzdrževanje tekstila.

IZOGIBAJTE SE NASLEDNJIM PREDMETOM:

- Predmeti s steklenimi vlakni (zavese, zastori itd.)
- Volnene tkanine, razen če to dovoljuje proizvajalec.
- Oblačila, prepojena z rastlinskim ali kuhinjskim oljem.

odpravljanje težav

PREVERITE TE TOČKE, ČE ...

TEŽAVA	REŠITEV
Sušilni stroj ne deluje.	• Prepričajte se, ali so vrata dobro zaprta. • Prepričajte se, ali je napajalni kabel priključen v delujočo stensko vtičnico. • Preverite prekinjalo in varovalko v hišni napeljavi. • Če se vrata odprejo med ciklom, znova pritisnite gumb **Začetek/premor** ⏯. • Izpraznite vodo iz zbiralnika. • Očistite ohišje filtra.
Sušilni stroj ne greje.	• Preverite prekinjalo in varovalko v hišni napeljavi. • Izberite drugo nastavitev temperature, razen nastavitve **HLADEN ZRAK**. • Preverite ohišje filtra in filter izmenjevalnika toplote ter ju po potrebi očistite. • Sušilni stroj je morda preklopil na fazo hlajenja v ciklu.
Sušilni stroj ne suši.	• Preverite vse, kar je našteto zgoraj, in ... • Sušilnega stroja ne prenapolnite. Perilo 1 pranja = perilu za 1 sušenje. • Ločite težke in lahke kose perila. • Večje kose perila, kot so odeje ali pregrinjala, boste morda morali med sušenjem prestaviti, da se bodo enakomerno posušili. • Prepričajte se, ali sušilni stroj pravilno odvaja vodo, da izvleče dovolj vode iz perila. • Perilo je morda premajhno, da bi se pravilno vrtelo. Dodajte nekaj brisač. • Očistite ohišje filtra. • Očistite filter izmenjevalnika toplote.
Sušilni stroj je prehrupen.	• Preverite, ali so med perilom razni predmeti, kot so kovanci, zrahljani gumbi, žeblji itd. Odstranite jih. • Prepričajte se, ali je sušilni stroj pravilno poravnan, kot je opisano v navodilih za namestitev. • Brnenje sušilnega stroja je normalno zaradi velike hitrosti premikanja zraka v bobnu in skozi ventilator.
Sušilni stroj suši neenakomerno.	• Ko ostalo perilo doseže izbrano raven suhosti, morda šivi, žepi in drugi težji deli oblačil niso povsem suhi. To je običajen pojav. Če želite, izberite nastavitev **ZELO SUHO**. • Če skupaj z lažjim perilom sušite en kos težjega oblačila, na primer eno brisačo skupaj z rjuhami, težji kos oblačila morda ne bo povsem suh, ko bo ostalo perilo doseglo želeno raven suhosti. Za najboljše rezultate sušenja ločite težje in lažje perilo.
Sušilni stroj oddaja vonj.	• V sušilni stroj lahko skupaj z zrakom iz okolice preide vonj iz gospodinjstva zaradi barvanja, lakiranja, močnih čistil itd. To je običajno, saj sušilni stroj črpa zrak iz prostora, ga segreva, povleče skozi boben in ga izpusti iz stroja. • Če se ti vonji zadržujejo v prostoru, prostor pred uporabo sušilnega stroja dobro prezračite.
Sušilni stroj se izklopi, preden je perilo suho.	• V stroju je premalo perila. Dodajte več oblačil ali nekaj brisač in znova zaženite cikel. • V stroju je preveč perila. Odstranite nekaj oblačil in znova zaženite cikel.

TEŽAVA	REŠITEV
Na oblačilih so vlakna.	• Pred vsakim polnjenjem perila preverite, ali je filter čist. Pri nekaterih vrstah perila, pri katerih se nabere veliko vlaken, boste morda morali filter očistiti med ciklom. • Pri nekaterih vrstah tkanin se nabere veliko vlaken (na primer puhaste bele bombažne brisače) in jih je treba sušiti ločeno od oblačil, na katerih se rada nabirajo vlakna (na primer črne lanene hlače). • Večje kupe perila za sušenje razdelite na manjše. • Pred sušenjem oblačil preglejte žepe.
Oblačila so še vedno zgubana po uporabi funkcije Preprečevanje gubanja	• Najboljši rezultati so doseženi, če sušite manj kosov oblačil (med 1 in 4 kosi). • V stroj naložite manj oblačil. Naložite oblačila iz podobnega materiala.
Po hlajenju s hladnim zrakom na oblačilih ostane vonj.	• Oblačila z močnim vonjem je treba oprati.

odpravljanje težav

KODE Z INFORMACIJAMI

Za boljše razumevanje, kaj se dogaja s sušilnim strojem, se lahko prikažejo kode z informacijami.

PRIKAZANA NAPAKA	POMEN	REŠITEV
tE	Napaka senzorja za temperaturo zraka	Očistite ohišje filtra ali filter izmenjevalnika toplote. Če težava ni odpravljena, se obrnite na servisno službo.
tE5	Napaka senzorja za temperaturo kompresorja	Po 2 do 3 minutah vklopite sušilni stroj in začnite od začetka.
dE	Zagon sušilnega stroja z odprtimi vrati	Zaprite vrata in stroj zaženite znova. Če težava ni odpravljena, se obrnite na servisno službo.
HE	Pregrevanje kompresorja	Pokličite servisno službo.
9E2	Napaka se pojavi, če je zaznana nizka napetost	Preverite, ali je napajalni kabel priključen. Če težava ni odpravljena, se obrnite na servisno službo.
5E	Zbiralnik za vodo je poln. Črpalka za odvod vode je okvarjena.	Izpraznite zbiralnik za vodo, znova vklopite stroj in začnite od začetka. Če težava ni odpravljena, se obrnite na servisno službo.

Za informacije o kodah, ki niso naštete zgoraj, ali če predlagana rešitev ne odpravi težave, se obrnite na Samsungov servisni center ali lokalnega prodajalca Samsungovih izdelkov.

Izdelka ne sme razstavljati ali popravljati nepooblaščen inženir.

PREGLEDNICA ZA VZDRŽEVANJE TKANIN

Ti simboli podajajo smernice za nego perila. Oznake za vzdrževanje tekstila vsebujejo simbole za sušenje, beljenje, sušenje in likanje ali kemično čiščenje, ko je potrebno. Uporaba simbolov zagotavlja doslednost med domačimi in tujimi proizvajalci perila. Sledite navodilom na oznakah, da podaljšate življenjsko dobo oblačil in zmanjšate število težav pri pranju.

Cikel pranja		**Posebna navodila**		**Opozorilni simboli za pranje**	
	Običajen		Sušenje na vrvi		Pranje ni dovoljeno
	Trajni natis/odporno na gubanje/upravljanje gubanja		Sušenje še mokrega tekstilnega izdelka		Ne ožemajte
	Občutljivo/zelo občutljivo perilo		Sušenje na ravni podlagi		Beljenje ni dovoljeno
	Ročno pranje	**Nastavitev temperature**			Sušenje v sušilnem stroju ni dovoljeno
Temperatura vode**			Visoka		Likanje s paro ni dovoljeno
●●●	Vroča		Srednja		Likanje ni dovoljeno
●●	Topla		Nizka	**Kemično čiščenje**	
●	Hladna		Kakršnakoli temperatura		Kemično čiščenje
Beljenje			Brez toplote/zraka		Kemično čiščenje ni dovoljeno
	Katerokoli belilo (ko je potrebno)	**Temperatura likalnika pri suhem likanju ali likanju s paro**			Sušenje na vrvi
	Samo belila brez klora (ne poškodujejo barve) Beljenje (kadar je potrebno)		Visoka		Sušenje še mokrega tekstilnega izdelka
	Cikel sušenja v bobnu		Srednja		Sušenje na ravni podlagi
Običajen			Nizka		
	Trajni natis/odporno na gubanje/upravljanje gubanja				
	Občutljivo/zelo občutljivo perilo				

** Simboli pik predstavljajo ustrezno temperaturo vode za pranje za različno perilo. Temperaturni razpon za vročo vodo je 41–52 °C, za toplo vodo 29–41 °C in za hladno vodo 16–29 °C. (Za aktivacijo detergenta in učinkovito pranje mora biti temperatura vode najmanj 16 °C.)

dodatek

VAROVANJE OKOLJA

Aparat je izdelan iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Ko boste aparat zavrgli, upoštevajte lokalne predpise o odlaganju odpadkov. Odrežite napajalni kabel, da aparata ne bo mogoče priključiti na napajanje. Odstranite vrata, da se majhne živali in otroci ne zaprejo v aparat.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta aparat je v skladu z evropskimi varnostnimi standardi, Direktivo 93/68/ES in evropskim standardom EN 60335.

SPECIFIKACIJE

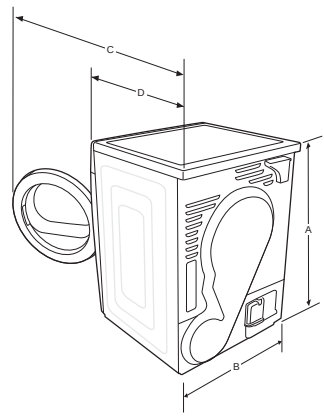

VRSTA		SUŠILNI STROJ Z VRATI SPREDAJ	
DIMENZIJE	**A. Višina**	85,0 cm	
	B. Širina	60,0 cm	
	C. Globina, če so vrata odprta za 90°	115,7 cm	
	D. Globina	60,0 cm	
TEŽA		52 kg	
ELEKTRIČNE ZAHTEVE		220–240 V / 50 Hz	950–1100 W
DOVOLJENA TEMPERATURA		5 ~ 35 °C	

PREGLEDNICA PROGRAMOV

(● uporabniška možnost)

Cikel		Največja teža perila (kg) (Suho perilo)		Raven suhosti	Preprečevanje gubanja	Zvonec za mešano perilo	Notranja lučka	Vklop/izklop zvoka	Zakasnitev dokončanja
		Serija DV9	Serija DV8						
Bombaž	ZELO SUHO	9	8	●	●	●	●	●	●
	SUHO ZA V OMARO			●	●	●	●	●	●
	SUHO LIKANJE			●	●	-	●	●	●
Sintetika	ZELO SUHO	4,5	4	●	●	●	●	●	●
	SUHO ZA V OMARO			●	●	●	●	●	●
	SUHO LIKANJE			●	●	-	●	●	●
VOLNA		2	2	-	●	-	●	●	●
ZELO OBČUTLJIVO PERILO		1,5	1,5	-	●	-	●	●	●
OBLAČILA ZA PROSTI ČAS		2	2	-	●	-	●	●	●
ŠPORTNA OBLAČILA		2	2	-	●	-	●	●	●
HITRO SUŠENJE		1	1	-	●	-	●	●	●
TOPEL ZRAK		-	-	-	●	-	●	●	●
HLADEN ZRAK		-	-	-	●	-	●	●	●
ČAS SUŠENJA		-	-	-	●	-	●	●	●

* 9 : serija DV9 (9 kg)

* 8 : serija DV8 (8 kg)

PODATKI O PORABI

Model	Program	Teža perila (kg)*	Energija (kWh)	Najdaljši čas trajanja (minut)
Serija DV9	Cotton Cupborad (Bombaž, za v omaro) **	9	2,20	190
		4,5	1,12	120
	Cotton Iron (Bombaž, likanje) **	9	1,70	155
	Synthetics Cupboard (Sintetika, za v omaro)	4,5	0,85	78
Serija DV8	Cotton Cupborad (Bombaž, za v omaro) **	8	1,98	170
		4	1,04	110
	Cotton Iron (Bombaž, likanje) **	8	1,54	140
	Synthetics Cupboard (Sintetika, za v omaro)	4	0,78	72

1. * : Teža suhega perila
** : EN 61121:2013 program za testiranje

2. Vsi podatki brez zvezdice so bili izračunani na podlagi standarda EN 61121:2013.

Podatki o porabi se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih nazivnih vrednosti, odvisno od teže perila, vrste tekstila, ravni preostale vlažnosti po ožemanju, nihanja električnega napajanja in dodatnih izbranih možnosti.

PODATKI O SUŠILNIH STROJIH ZA GOSPODINJSTVO

Podatkovna kartica za sušilne stroje za gospodinjstvo
Glede na Uredbo EU št. 392/2012

Samsung				
Ime modela			**Serija DV9**	**Serija DV8**
Zmogljivost		kg	9	8
Vrsta			S kondenzatorjem	S kondenzatorjem
Energijska varčnost				
A + + + (največja učinkovitost) do D (najmanjša učinkovitost)			A + +	A + +
Poraba energije				
Letna poraba energije (AE_C)[1)]		kWh/leto	258,0	235,0
Samodejno zaznavanje suhosti			Da	Da
Poraba energije (E_dry) pri standardnem programu za bombaž in polnem bobnu		kWh	2,20	1,98
Poraba energije (E_dry.1/2) pri standardnem programu za bombaž in delno napolnjenem bobnu		kWh	1,12	1,04
Ko je stroj izklopljen in ko je puščen vklopljen				
Poraba energije pri izklopljenem stroju (P_o) in polnem bobnu		W	0,50	0,50
Poraba energije, ko je stroj puščen vklopljen (P_o) in pri polnem bobnu		W	5,00	5,00
Trajanje puščenega vklopljenega stroja		min	10	10
Programi, za katere veljajo podatki na oznaki in kartici[2)]			Bombaž + Suho za v omaro + (Preprečevanje gubanja izklopljeno)	
Trajanje standardnega programa				
Ponderiran programski čas standardnega programa za bombaž pri polnem in delno napolnjenem bobnu		min	150	136
Čas programa (T_dry) pri standardnem programu za bombaž in polnem bobnu		min	190	170
Čas programa (T_dry.1/2) pri standardnem programu za bombaž in delno napolnjenem bobnu		min	120	110
Razred kondenzacijske učinkovitosti				
Od A (najučinkovitejše) do G (najmanj učinkovito)			B	B
Povprečna kondenzacijska učinkovitost pri polnem bobnu		%	81	81
Povprečna kondenzacijska učinkovitost pri delno napolnjenem bobnu		%	81	81
Ponderirana kondenzacijska učinkovitost		%	81	81
Izpusti hrupa v zraku				
Sušenje pri polnem bobnu		dB (A) ref 1 pW	65	65
Vgradni aparat			Ne	Ne
Dimenzije				
Dimenzije stroja	Višina	mm	850	
	Širina	mm	598	
	Globina	mm	645	
Neto teža		kg	52	
Električna povezava				
Napetost		V	220-240	220-240
Poraba energije		W	950-1100	950-1100
Tok		A	5	5
Frekvenca		Hz	50	50
Ime podjetja			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Poraba energije je izmerjena kot letna za 9 kg 258 kWh (8 kg 235 kWh) na podlagi 160 ciklov sušenja pri standardnem programu za bombaž ter pri polnem in delno napolnjenem bobnu; ter poraba pri načinih z nižjo porabo energije. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.
2. "Standardni program za bombaž" pri polnem in delno napolnjenem tovoru pomeni standardni program sušenja, na katerega se nanašajo informacije na oznaki in podatkovni kartici. Ta program je primeren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši program za sušenje bombaža z vidika porabe energije. Podatki o porabi se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih nazivnih vrednosti, odvisno od teže perila, vrste tekstila, ravni preostale vlažnosti po ožemanju, nihanja električnega napajanja in dodatnih izbranih možnosti.

opomba

SAMSUNG

VPRAŠANJA IN KOMENTARJI

DRŽAVA	POKLI ITE	ALI OBIŠ ITE NAŠO SPLETNO STRAN
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si

DC68-03407B-03